

## 取扱説明書

## Operating Instructions ポータブルCDプレーヤー Portable CD Player


品番 **SL-CT352**

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みください。特に「安全上のご注意」(※3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

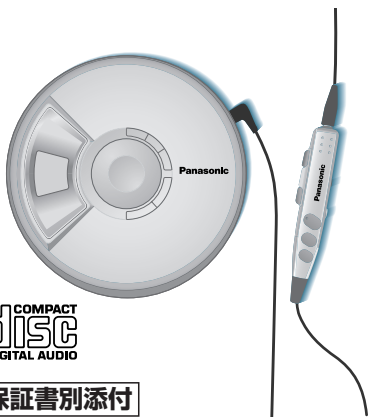

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

保証書別添付

RQT7826-S  
F1104TR0

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

## 電源

乾電池


ACアダプターを抜いてください。

■本体(付属: 単4形アルカリ×2本)



- 電池を取り出すときは④側から持ち上げる。
- 電池ふたがはずれたら、ふたが浮かないようにしっかりとはめ込む。ディスクに、傷がつくおそれがあります。

■外付け乾電池ケース(別売: 単3形アルカリ×2本)

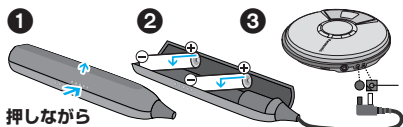

- 本体に入れた電池との併用で長時間再生できます。(外付け乾電池ケースの接続のみでも使用することができます。)

EXT BATT

## 電源

充電式電池

(別売り)

購入直後もまず充電!

専用充電式電池



一般の充電式電池




ニッケル水素充電式電池: HHR-4AG/2B(2本組) ※充電式電池の購入は、必ず専用の別売り品を!

本体に電池を入れ(※上記)、ACアダプターを接続し、電源「切」にする(※2ページ)。

- 充電中、 がスクロール表示され、充電が終わると消えます。
- 電池残量を使いきらなくても継続して充電が可能です。
- ACアダプターを海外でお使いになるときは、市販の変圧器などが必要です。

電池残量表示(電源「入」時のみ)



- 再生前に一時的に表示が減ったり、点滅していることがありますが、再生を始めるのと正しく表示します。

## 電源

ACアダプター

ACアダプターの接続(※2ページ)のみでも使用することができます。

## 故障かな!?

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

再生できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ホールド状態になっていませんか。解除してください。(※2ページ)</li> <li>●電池が消耗していませんか。(※左記)</li> <li>●ディスクは正しく固定されていますか。</li> <li>●ディスクに汚れや傷がついていませんか。(曲をとばす場合があります。)</li> <li>●露がついていませんか。(約1時間待ってから使用してください。)</li> <li>●レンズが汚れていませんか。レンズクリーナーキット(推奨品: <b>SZZP1038C</b>)でお手入れしてください。指紋などがついた場合は、綿棒で軽くふいてください。</li> </ul>
音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がある 音が途切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●インサイドホンやリモコンのプラグが奥まで入っていますか。</li> <li>●プラグが汚れていませんか。</li> <li>●携帯電話を近づけていませんか。</li> <li>●連続的に激しい振動を受けると、再生時間表示が消え、音が途切れます。</li> </ul>
リジューム機能が働かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ランダム中は動きません。</li> <li>●使用状態により正しく働かないこともあります。</li> </ul>
1曲目から順番に再生しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ランダムになっていませんか。(※2ページ)</li> <li>●リジューム機能(※2ページ)が働いていませんか。(電源「切」状態でふたを開けた場合、リジュームが解除されないことがあります。)</li> </ul>
AB区間の指定ができない	ディスク端末では指定できない場合があります。
耐振モードが切り換わらない	[MEMO]を押す前に[◀◀]が[▶▶]を押したときは、切り換わりません。
別売品と接続すると、本機が誤動作する	本書に従って、正しく接続していますか。(※2ページ)
リモコンの「ピッ」という音が聞こえない	確認音を「切」にしていますか。(※2ページ)
リモコンが正しく働かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●一度プラグを抜き、奥までしっかり差し込んでください。</li> <li>●付属のリモコン以外は誤動作の原因になります。</li> </ul>
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●指定の充電式電池を使っていますか。(※左記)</li> <li>●充電式電池1つで充電しようとしていませんか。</li> <li>●電源「切」になっていますか。</li> </ul>
充電中、ACアダプターが熱い	多少熱くなりますが、異常ではありません。
フル充電の時間が過ぎても、充電が終わらない	充電状態によって、最大約4.5時間かかる場合があります。
充電しても再生時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●初めての充電や長期間未使用後の充電では短いことがあります。何回か充電すると戻ります。</li> <li>●充電後もACアダプターを本体に接続した状態で放置すると、電池が消耗します。</li> <li>●充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿命です(充電回数は約300回)。ニッケル水素充電式電池(HHR-4AG/2B)をお買い求めください。</li> </ul>
電池残量表示が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACアダプターが接続されていると、表示されません。</li> <li>●充電式電池と乾電池を併用した場合や、使用環境により正しく表示されないこともあります。</li> </ul>
本体が動かない	電源類をいったんすべて取り外してみてください。
電源が切れる	本体に電池が入っていても、ACアダプターを抜き差しすると、電源が切れます。

## こんな表示が出たら

hold	ホールド状態です。解除してください。(※2ページ)
no disc	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスクが入っていないか、正しく固定されていませんか。</li> <li>●本機で対応していない形式で記録されたディスクが入っています。</li> </ul>
open	ふたが開いています。
F	予約曲が20曲を超えています。

## 主な仕様

■再生時間 [温度25℃、EQ機能解除、ホールド状態、耐振モード POS1、水平安定状態で使用したとき] (※フル充電時)

使用電池	再生時間
単3形アルカリ乾電池(2本)	約60時間
単4形アルカリ乾電池(2本)	約26時間
アルカリ乾電池(4本) (単3形2本+単4形2本)	約86時間
別売ニッケル水素充電式電池* (HHR-4AG/2B)	約16時間
別売ニッケル水素充電式電池* (HHR-4AG/2B)+単3形アルカリ乾電池(2本)	約76時間

- 再生時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- CD-RW再生時は再生時間が短くなります。

■充電時間

ニッケル水素充電式電池: 約3~4.5時間

■CD-DA

サンプリング周波数: 44.1 kHz  
チャンネル数: 2チャンネル(ステレオ)  
周波数特性: 20 Hz~20 kHz (+0.5 dB~-7 dB)  
ヘッドホン出力レベル: 最大6 mW+6 mW/16Ω負荷(可変)(JEITA)

■ピックアップ

光源: 半導体レーザー  
波長: 780 nm

■総合

本体電源: DC IN 端子 DC 4.5 V  
ACアダプター電源: AC 100 V、50/60 Hz  
消費電力(付属ACアダプター使用): 0.5 W  
消費時の消費電力: 3.0 W  
最大外形寸法(幅×高さ×奥行): 137.4 mm×25.4 mm×137.4 mm (JEITA)  
質量: 約180g(付属電池含む)  
約157g(電池含まず)  
使用温度範囲: 0℃~40℃  
充電温度範囲: 5℃~40℃

ACアダプターの待機時消費電力: 0.1 W以下

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

# 付属品／いろいろな接続／各部の名前

本書に記載の品番は2004年10月現在のものです。変更されることがあります。

## 付属品 (買い替えはかつて内の品番で、お買い上げの販売店にご注文ください。)


- ステレオインサイドホン (LOBAB0000186)
- ACアダプター (RFEA427J-M)
- 外付け乾電池ケース (RFA2666-H)
- リモコン (N2QCB0000010)
- 単4形アルカリ乾電池：2個

## ■いろいろな接続／各部の名前

各プラグは、奥までしっかり差し込んでください。

【プラグタイプ：ステレオミニ (M3)】

- 本体と接続機器の電源を切ってから、接続してください。

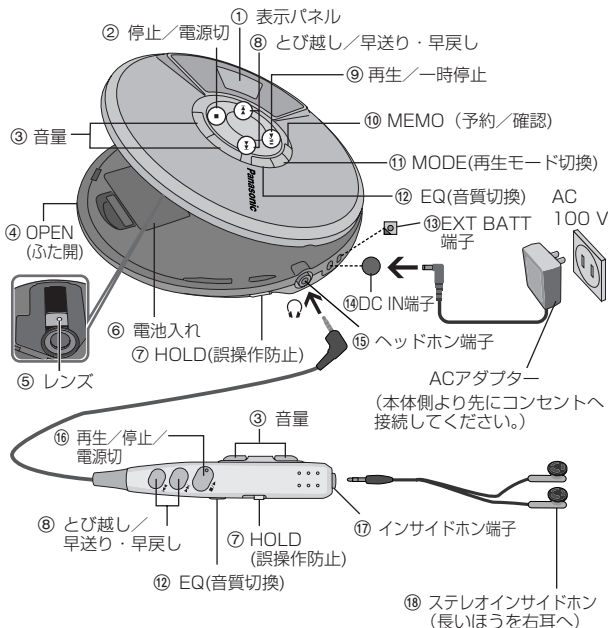

## 別売り品と接続するには

リモコンを本体のヘッドホン端子に接続した後、リモコンのインサイドホン端子に接続する

- 音量は本機を10～15にし、接続機器側で調整してください。リモコンの音が気になるときは消してください。(≡右記)

## ■カーステレオ

カーステレオカセットアダプター (SH-CDM10A)

- カーステレオにより使用できないものもあります。

## ■オーディオシステムなど

オーディオシステムなどの、CDまたはAUX端子に接続する)

ラインコード

ピンプラグ用(RP-CAPM3G15)

ミニプラグ用(RP-CAM3G15)

## ■スピーカー (入カインピーダンス：1kΩ以下)

アンプなし(RP-SP15/RP-SP18)

アンプ内蔵(RP-SP28/RP-SP30)

## CD-R/CD-RWの再生 (CD-DA)

CD-DAフォーマットの場合は、音楽用ディスクを使用し、録音終了時にファイナライズ\*が必要です。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

\*音楽用CD-R/CD-RW再生対応機器で再生できるよう処理すること。

## English control guide <英語の簡易操作説明>

### ①Display panel

### ②Stop/Turn off

### ③Volume control

### ④Open

### ⑤Lens

### ⑥Battery compartment

### ⑦Hold

This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in error.

### ⑧Skip/Search

■Skip: Press.

■Search: Press and hold during play.

### ⑨Play/Pause

■Program play (Program up to 20 tracks on the disc in any order you choose.)

After selecting the desired track number by pressing [1<<<] or [>>>1], while stopped,

press [MEMO] to set.

■Check what has been programmed

Press during play.

### ⑩Mode

Each time you press the button

1<<<: 1 track repeat

>>>1: All track repeat

RANDOM: Random

■RANDOM: Random repeat

A B: AB specified segment repeat (≡below)

(During play, or while paused)

No display: Cancel

Setting the AB segment

Press [MEMO] at the desired starting point (A)

and press again at the desired ending point (B).

### ⑪Changing the sound quality:

Each time you press the button

[Press [EQ] twice consecutively while "3D"

is displayed. (Main unit)]

⑫Battery case terminal

⑬DC IN jack

⑭Headphone jack

⑮Play/Stop/Turn off

⑯Earphone jack

⑰Earphones




# ボタンと動作 ボタンの位置は、各部の名前 (≡左記) をご参照ください。

<b>OPEN ▶</b>	矢印の方向にスライドして、 <b>ふた開</b>	ディスクの出し入れ
<b>◀HOLD (リモコン) HOLD ▶ (本体)</b>	矢印の方向にスライドして <b>ホールド (誤操作防止)</b> (逆方向でホールド解除) ●本体をホールドにしてもリモコン操作はできます。	
<b>■/▶ (リモコン) ▶/■ (本体)</b>	押して <b>再生</b> ●前回停止した曲の頭から始める (リジューム機能)。(停止状態でふたを開けるとリジュームは解除されます。)	1 再生中の曲番 001 再生経過時間
<b>■/▶ (リモコン) ■ (本体)</b>	再生中に押して <b>停止</b> ●押したままにすると <b>電源「切」</b> (リモコン) / <b>電源「切」</b> (本体) ●停止中、押すと <b>電源「切」</b> (本体) になります。	11 曲数 51:52 総再生時間
<b>▶/■ (本体)</b>	再生中に押して <b>一時停止</b> ●もう一度押すと再生開始。	
<b>▶▶ (進む) ◀◀ (戻る)</b>	押して曲を <b>とび越し (スキップ)</b> 再生中、前曲に戻るには[◀◀]を2回連続して押す。 ●ランダム、ランダムリピート (≡下記) 中は、[◀◀]で再生し終わった曲へのスキップはできません。 再生中押したまま、 <b>早送り・早戻し (サーチ)</b> ●全曲リピート (≡下記)、通常再生時以外は、再生中の曲の途中でサーチします。	
<b>VOL + (大きく) - (小さく)</b>	押して <b>音量調整 (0～25)</b> ●電源類をはすと、音量は10に戻ります。	
<b>EQ</b>	押して <b>音質の切り換え</b> (本体：3D表示中は2回連続して押す) <b>3d-1 (3D) → 3d-2 (3D) → S-XBS → S-XBS+</b> 立体感のある音 3d-1を強調 迫力ある音 S-XBSを強調 重低音 ●"3d-1"、"3d-2" は数秒後、"3D" に変わります。 ●音楽の種類により効果が異なります。 ●録音状態により、切り換え時に音が途切れることがあります。 押したまま、 <b>リモコン操作確認音の入・切</b> (リモコンのみ) <b>bP OFF (切) ↔ bP ON (入)</b>	
<b>MODE (本体)</b>	押して <b>再生モードの切り換え</b> <b>1曲 → 全曲 → RANDOM → A B</b> 1曲 リピート 全曲 リピート ランダム リピート ランダム リピート <b>ABリピート</b> (≡下記) ●停止中は、"A B" を表示しません。 <b>AB区間の指定</b> [MEMO]を開始点 (A) で押し、終了点 (B) でもう一度押す <b>A B</b> ●停止、スキップ (≡上記) で解除。 ●B点指定前にディスクの終端にいくと終端をB点とします。[MEMO]でB点の再設定可能です。	
<b>MEMO (本体)</b>	停止中、[◀◀]、[▶▶]で曲番を選んだあと、押して、 <b>好みの曲を予約</b> この操作を繰り返し、最大20曲まで予約できます。 2 曲番 01 予約順 予約されると点灯 ●予約後、[■/▶] (リモコン) / [▶/■] (本体) を押して <b>再生</b> 。 ●再生中に[MEMO]を押して、 <b>予約の確認</b> 。 ●[■/▶]を押して (リモコン、再生中のみ) / [■]を押して (本体)、 <b>予約の取消</b> 。 振動を受けたとき、音の途切れを抑える耐振機能 (ANTI-SKIP SYSTEM) が働きますが、その耐振秒数を切り換えることができます。 停止中、押したまま <b>耐振モードの切り換え</b> <b>POS2 高音質 / 耐振約10秒 ↔ POS1 耐振強化 / 耐振約45秒</b>	



# 安全上のご注意 **必ずお守りください**

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


	<b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）


	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


## 危険


 **充電式電池は本機を使って充電する**  
本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。  
●充電式電池も必ず指定のものををご使用ください。


 **充電式電池は、はんだ付け・分解・改造したり、火の中へ投入・加熱はしない**  
電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。


## 警告


 **分解・改造をしない**  
機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。  
●内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。


 **ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない**  
感電の原因になります。


 **コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない**  
たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。


 **ACアダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない**  
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。  
傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。  
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。


 **乗り物を運転中に操作したりステレオインサイドホンで使わない**  
事故の原因になることがあります。  
●歩行中でも周囲の状況に十分ご注意ください。

 **ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む**  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。  
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

 **充電式電池の⊕と⊖をショートさせたり、違う種類の電池をいっしょに使わない**  
電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。  
●電池には安全のためにチューブをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。


 **ACアダプターのプラグのほこり等は定期的にとる**  
プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。  
●ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。  
●長期間使わないときは、ACアダプターを抜いてください。


 **アルカリ乾電池は、乳幼児の手の届くところに置かない**  
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。  
●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。


 **雷が鳴ったら、本機やACアダプターのプラグに触れない**  
感電の原因になります。


**接触禁止**

## 注意


 **付属のACアダプターを使う**  
指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の原因になることがあります。


 **異常に温度が高くなるところに置かない**  
特に真夏の車中、車のトランクの中は、想像以上に高温（約60℃以上）になります。本機やACアダプターなどを絶対に放置しないでください。機器表面や内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

 **電池は誤った使いかたをしない**  
●⊕と⊖は逆に入れない  
●新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない  
●乾電池は充電しない  
●加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない  
●ネックレスなどの金属物といっしょにしない（乾電池入りの乾電池ケースも同様です）  
●被覆のはがれた電池は使わない  
●外付け乾電池ケースでは、乾電池の代用として充電式電池を使わない

 **ステレオインサイドホン使用時は音量を上げすぎない**  
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けると、聴力に悪い影響を与えることがあります。

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。  
●長期間使わないときは、取り出しておいってください。  
●万一、液もれが起これば、販売店にご相談ください。  
液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。  
液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

 **ステレオインサイドホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止する**  
そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

 **ひび割れ、変形、修復したディスクやハート型等の特殊形状のディスクは使わない**  
本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因になることがあります。



修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修性能部品の保有期間

当社は、このポータブルCDプレーヤーの補修性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注）補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル ☎ 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… ☎ 06-6907-1187

FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

＜外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口＞

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理を依頼されるとき

1ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

【技術料】は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

【部品代】は、修理に使用した部品および補助材料代です。

【出張料】は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	ポータブルCDプレーヤー	お買い上げ日	年 月 日
品番	SL-CT352	故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル（全国共通番号） ☎ 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区			
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目1-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南7丁目7-1 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通2丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館	函館市西梧棲589番地241（函館流通センター内） ☎ (0138)48-6631
東北地区			
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-13 ☎ (022)387-1117
首都圏地区			
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉	浦和市赤城2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (029)864-8756	東京	東京都世田谷区宮城2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
中部地区			
石川	石川県石川郡野々町福荷3丁目90 ☎ (076)294-2683	長野	松本市大字笹貫7600-7 ☎ (0263)86-9209
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	静岡	静岡市西郷265 ☎ (054)287-9000
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	名古屋	名古屋市中区瑞穂区堀込町8-10 ☎ (052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380


近畿地区			
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225
京都	京都市伏見区竹田中川原町7-14 ☎ (075)672-9636	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
中国地区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市東区津部早島町矢張307 ☎ (086)292-1162
四国地区			
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町鯉沢かや106 ☎ (088)698-1125	愛媛	松山市土居町田730-1 ☎ (089)971-2144
九州地区			
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
沖縄地区			
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0904

CDについて

- 右図のマークが入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。規格外ディスクを使用すると、正しく再生できない場合があります。
- ハート型など特殊形状のCDは再生できない場合があります。また再生できる場合でも継続してご使用になると、本体の故障の原因となります。
- 傷つき防止用のプロテクターなどの当社指定外の市販品や、シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出ているCDは使わないでください。本体の故障の原因になります。



充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み電池の届け先：

- お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ
- もしくは、（社）電池工業会へご確認ください。（ホームページ：http://www.bai.or.jp）



Ni-MH

ニッケル水素電池使用